


Imprimante Photo Numérique

## A lire avant toute utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cette imprimante photo numérique Sony DPP-FP97.

Ce guide explique les préparations et les procédures d'impression de base.

Pour effectuer diverses impressions ou personnaliser votre imprimante, veuillez vous reporter au mode d'emploi également fourni.

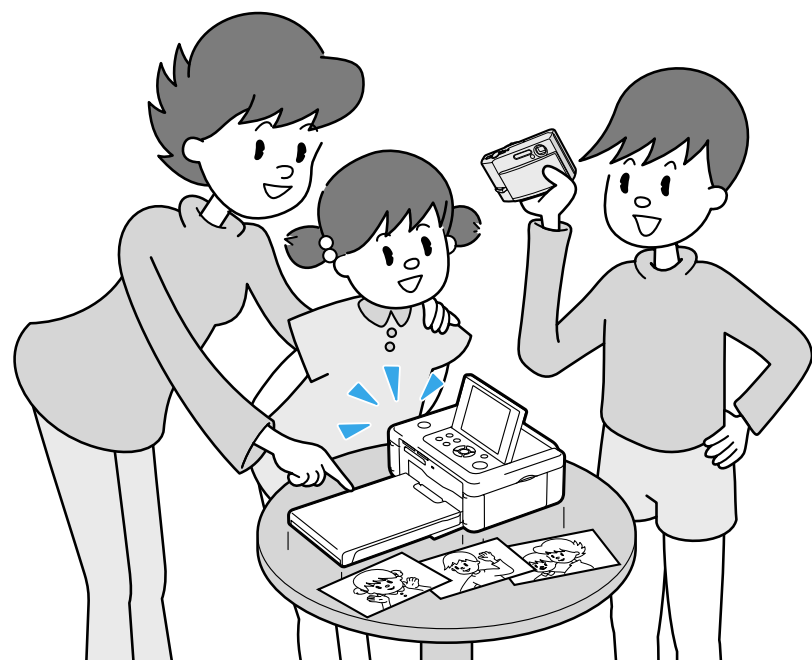


© 2009 Sony Corporation Imprimé en Chine


4-129-105-21(1)

### Vérification du contenu de l'emballage


Imprimante (1)

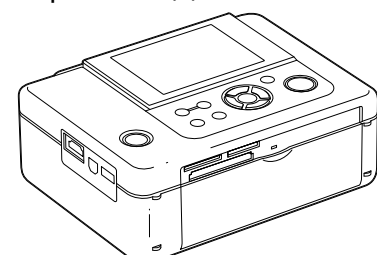

Cartouche de nettoyage (1)/  
Feuille de nettoyage (1)  
(Utilisées pour nettoyer l'intérieur de  
l'imprimante.)

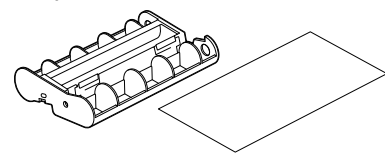


Magasin à papier (1) CD-ROM (1)

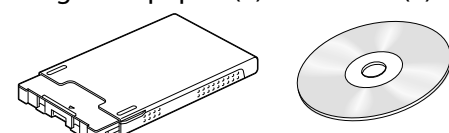

Mode d'emploi (1)




Adaptateur  
secteur (1)

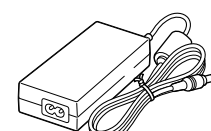

A propos des kits  
d'impression (1)




A lire avant toute utilisation  
(ce guide) (1)



Cordon  
d'alimentation  
secteur (1)



Câble USB (1)



Garantie (1)  
(Dans certaines régions, la  
garantie n'est pas fournie.)  
Contrat de licence de  
l'utilisateur final Sony (1)




#### Remarque

La forme de la prise et les caractéristiques du cordon d'alimentation secteur varient selon la région où vous achetez l'imprimante.

## 1 Insérez du papier d'impression dans le magasin à papier.


### 1 Ouvrez le couvercle du magasin à papier.

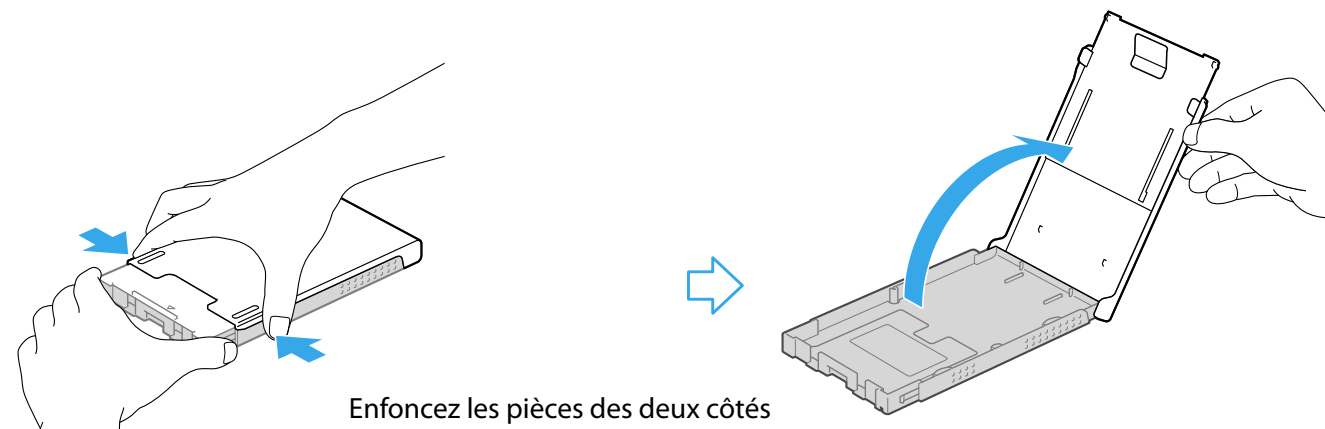

Enfoncez les pièces des deux côtés  
du couvercle du magasin à papier  
(indiquées par des flèches) et ouvrez  
le couvercle du magasin à papier.

### 2 Insérez du papier d'impression dans le magasin à papier.

- ① Insérez le papier d'impression dans le magasin à papier, la feuille de protection dirigée vers le haut.
- ② Retirez la feuille de protection du magasin.

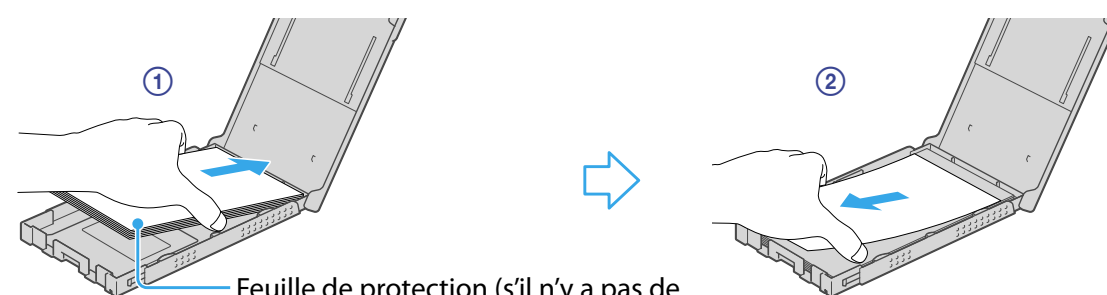


Feuille de protection (s'il n'y a pas de  
feuille de protection, insérez le papier  
d'impression dans le magasin à papier,  
la surface d'impression (le côté vierge)  
vers le haut.)




Vous ne pouvez pas  
imprimer sur une feuille de  
protection. (Cela pourrait  
entraîner un problème de  
fonctionnement.)

#### Remarques


- Vous pouvez utiliser un kit d'impression couleur Sony (en option) conçu pour cette imprimante, uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les autres kits d'impression.
- Pour connaître les kits d'impression couleur que vous pouvez utiliser, reportez-vous au document A propos des kits d'impression également fourni.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 feuilles de papier d'impression.

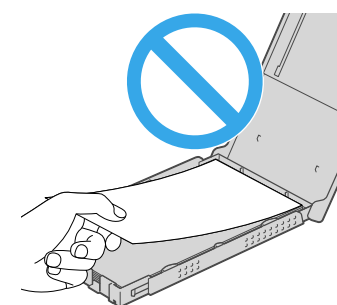


Ne touchez pas la surface d'impression !

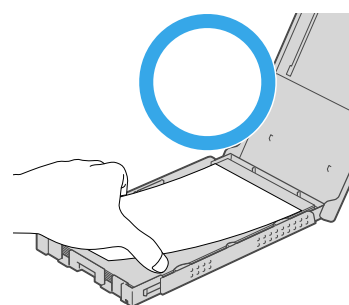


Ne coupez pas à partir  
des portions perforées !

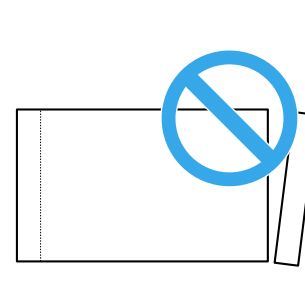


Ne pliez pas !

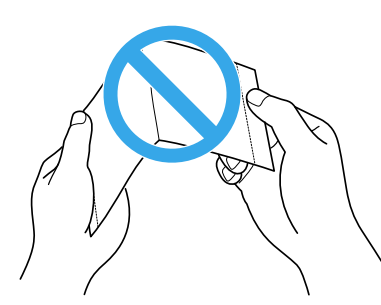

N'utilisez pas de papier  
d'impression usagé !

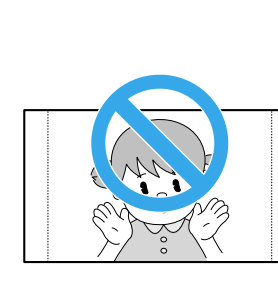


### 3 Fermez le couvercle du magasin à papier.

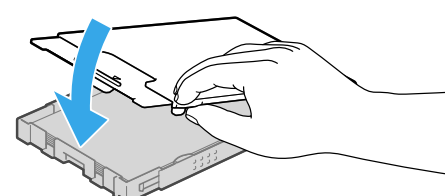


#### Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du magasin

Etirez le couvercle coulissant, puis fermez le couvercle du magasin.

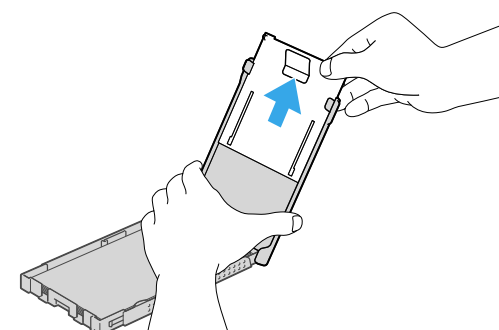


## 2 Insérez le magasin à papier et le ruban encreur dans l'imprimante.


### 1 Ouvrez les portes.

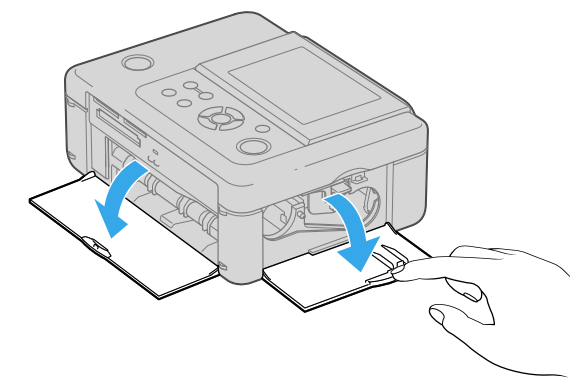

### 2 Ouvrez le couvercle coulissant du magasin à papier.

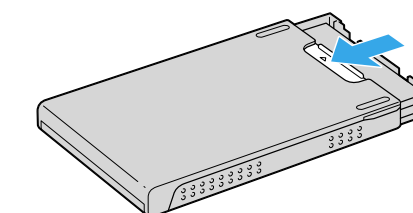


### 3 Insérez le magasin à papier et le ruban encreur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

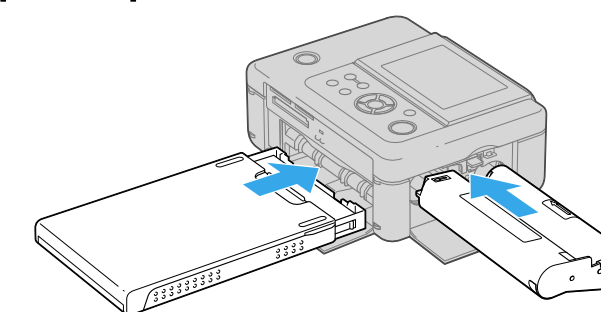

#### Remplacement du ruban encreur

Ouvrez la porte du compartiment du ruban encreur, poussez le levier d'éjection bleu vers le haut, puis enlevez le ruban encreur vide.

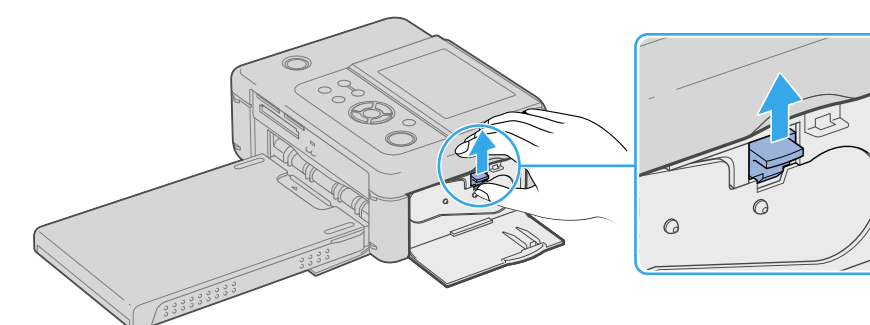

#### Lorsque vous stockez du papier d'impression dans le magasin à papier

Retirez le magasin à papier de l'imprimante et fermez le couvercle coulissant.



### 3 Branchez la source d'alimentation secteur.

1 Insérez la prise de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 24 V située à l'arrière de l'imprimante.

2 Raccordez une extrémité du cordon d'alimentation secteur à la connexion de l'adaptateur secteur, et l'autre à une prise murale.

Laissez au moins 10 cm (13/32 pouce) d'espace derrière l'imprimante.

10 cm (13/32 pouce)

Vers la connexion DC IN 24 V


Adaptateur secteur

Vers la prise murale

Cordon d'alimentation secteur

### 4 Insérez une carte mémoire dans la fente.

Insérez la carte mémoire contenant une image à imprimer dans la fente appropriée, le côté avec les bornes vers la fente.

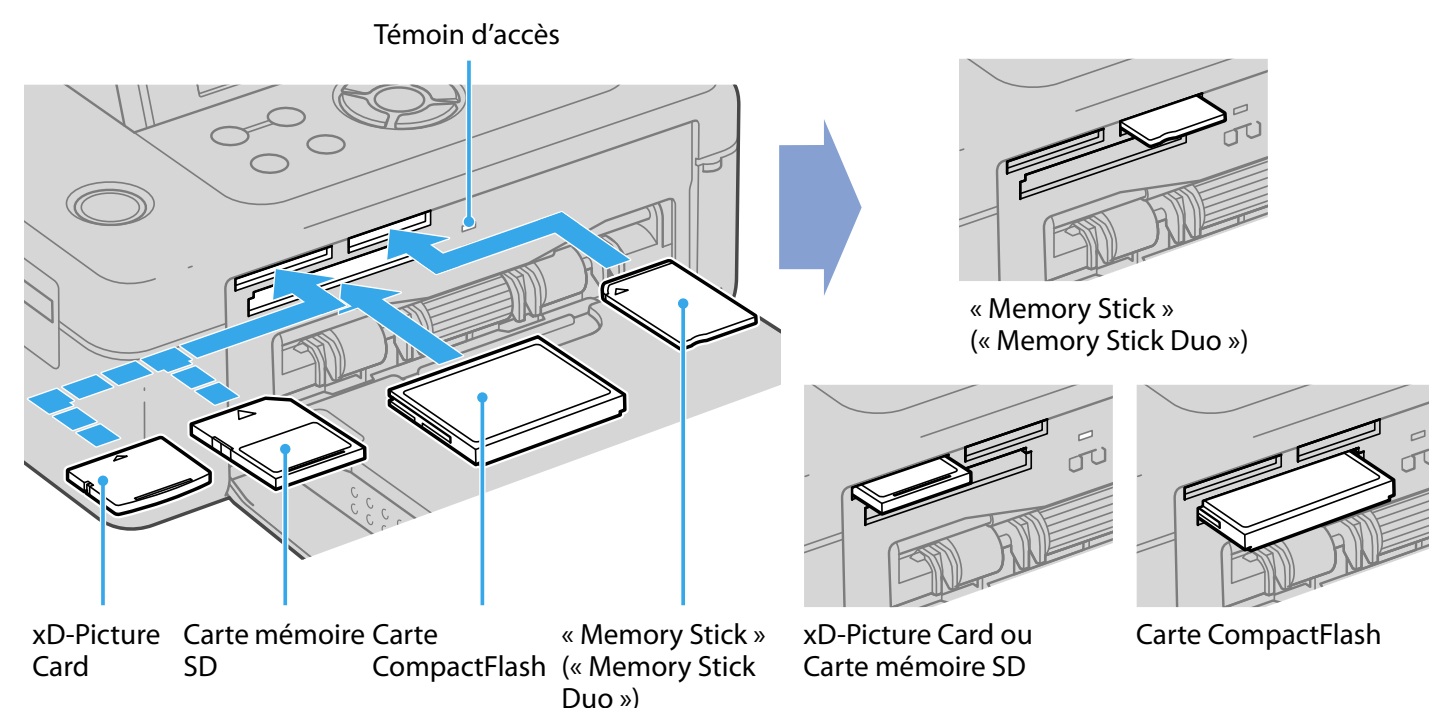

#### Remarques

- Une carte mémoire possède deux côtés et un sens d'introduction. Veuillez vérifier le sens d'insertion correct de la carte, ainsi que la largeur de la fente d'insertion appropriée, puis insérez la carte mémoire, son étiquette dirigée vers le haut.
- Lorsque vous transportez votre imprimante, veuillez à retirer la carte mémoire, l'adaptateur secteur, les câbles ou cordons et le magasin à papier. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'imprimante.

### 5 Allumez l'imprimante.

Une image stockée dans la carte mémoire s'affiche.

### 6 Sélectionnez une image à imprimer.

Appuyez sur la touche </> plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'image à imprimer.

### 7 Appuyez sur la touche PRINT.

## Ce que vous pouvez faire avec l'imprimante photo numérique (Voir le mode d'emploi pour les opérations ci-dessous.)


### Réalisation d'une variété d'impressions

Vous pouvez traiter et imprimer des images sélectionnées sur une carte mémoire ou sur la Mém. interne (Impression directe).



#### Impression calendrier

→ Page 31 du mode d'emploi



#### Impression Disposition

→ Page 35 du mode d'emploi



#### Ajout d'un cadre

→ Page 35 du mode d'emploi



#### Impression Photo ID

→ Page 36 du mode d'emploi



#### Impression superposée

→ Page 33 du mode d'emploi



#### Impression Marges/sans marge

→ Page 43 du mode d'emploi




#### Impression date

→ Page 42 du mode d'emploi



#### Impression collimage

→ Page 28 du mode d'emploi



#### Impression par lots

Index, DPOF, Tout

→ Page 37 du mode d'emploi



#### Impression filtre spécial


Filtre croisé, Peinture, Couleur partielle, Sépia, Monochrome, 1 couleur, Super grand angulaire

→ Page 24 du mode d'emploi

### Utilisation de votre imprimante à partir d'une télécommande de téléviseur

En connectant votre imprimante à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync avec un câble HDMI (vendu séparément), vous pouvez faire fonctionner votre imprimante à partir de la télécommande du téléviseur. Vous pouvez imprimer une image en confirmant l'image imprimée sur le grand écran d'un téléviseur.


→ Page 47 du mode d'emploi

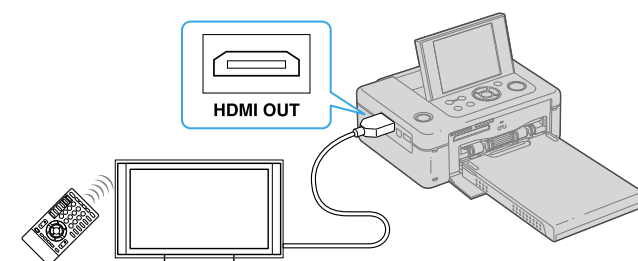


### Impression à partir de nombreux appareils

Impression à partir d'un périphérique autre qu'une carte mémoire ou que la Mém. interne.


#### Impression à partir d'un PictBridge ou d'un autre appareil photo → Page 51

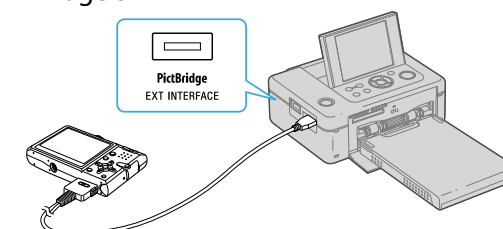


#### Impression via une communication Bluetooth → Page 53

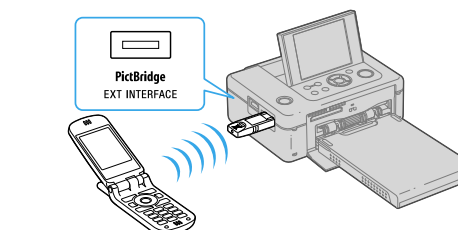

#### Impression à l'aide d'un ordinateur → Page 56

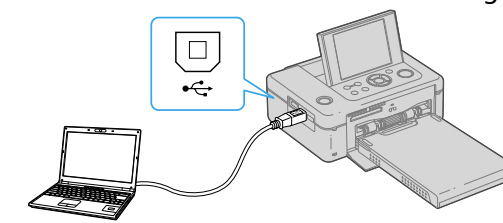


#### Impression à partir d'un cadre photo numérique → Page 50

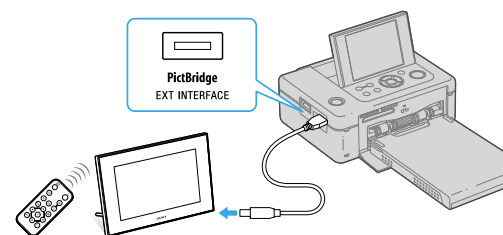

## Le processus d'impression

L'imprimante utilise un système d'impression de teinte par sublimation. Dans ce système d'impression, la tête d'impression thermique chauffe lorsqu'elle passe sur la couche **jaune**, **magenta**, puis **cyan** du ruban encreur, ce qui vaporise les teintes et les imprègne à la surface du papier d'impression. Enfin, une couche laminée est posée en guise de surcouchage pour protéger la surface imprimée:

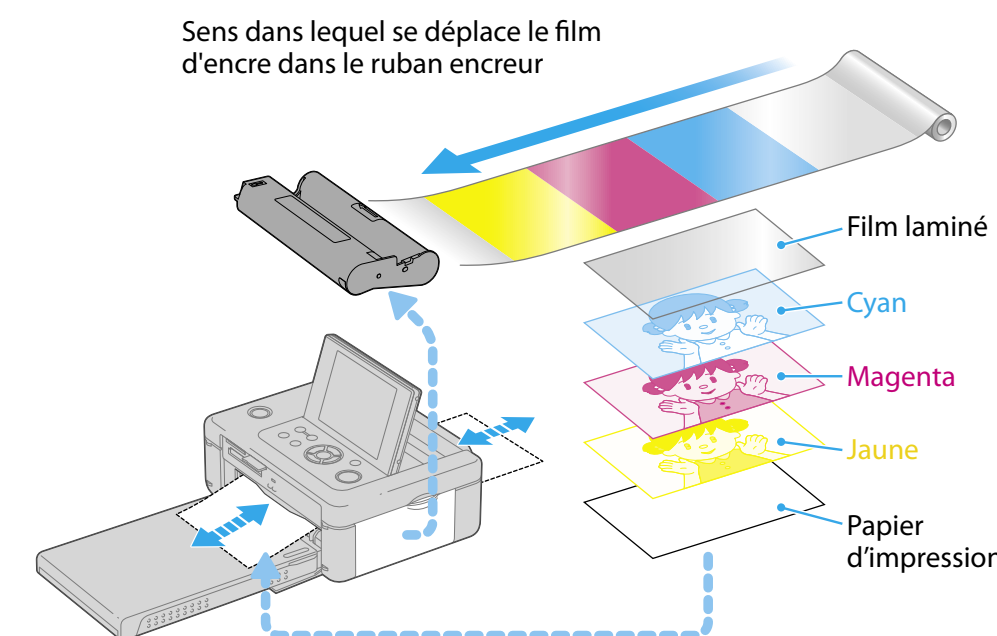

#### Remarques

- Impossible de réutiliser le ruban encreur. Vous ne pouvez pas le réutiliser en le rembobinant.
- Le numéro figurant sur le ruban encreur correspond au nombre de feuilles pouvant être imprimées avec cette cartouche. (par ex. : avec le modèle SVM-F40P, vous pouvez imprimer jusqu'à 40 feuilles.)
- Le papier sort de l'arrière et de l'avant chaque fois qu'une couleur est imprimée. Le papier d'impression est automatiquement éjecté du magasin à papier lorsque l'impression est terminée.